


Montageanleitung Überlaufgarnitur Installation instructions overflow set

UG.1

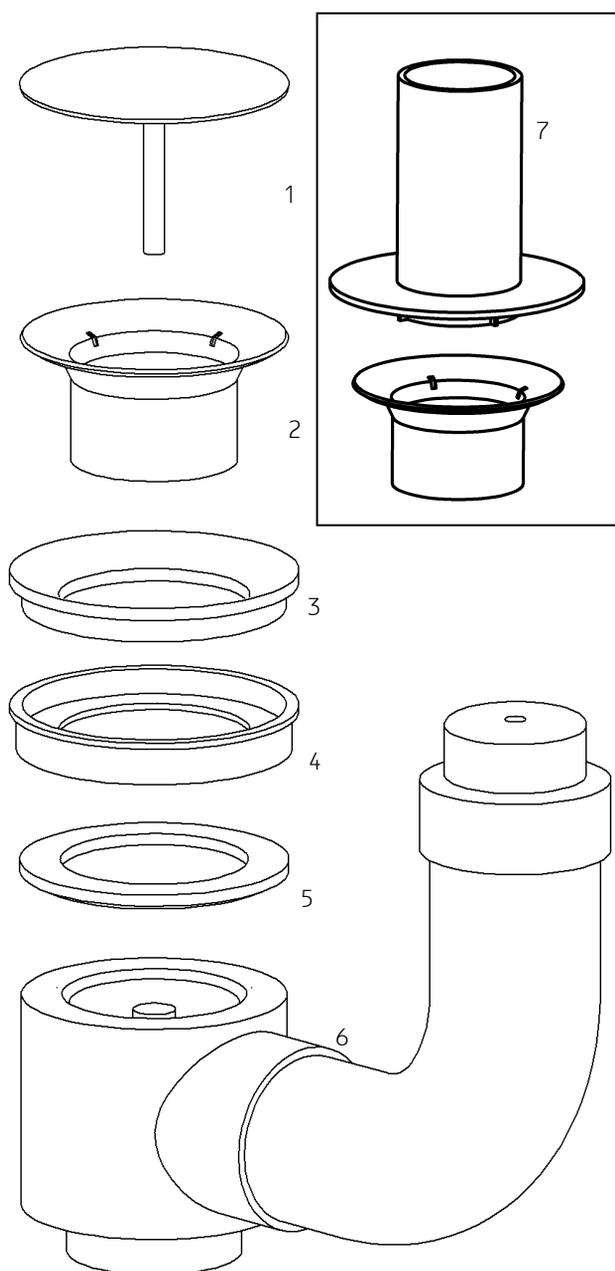

1. Ablaufkappe (1) von Ventileinsatz (2) abschrauben. Ventilschaft mit Dichtmittel eindichten und Ventileinsatz von oben durch das Ablaufloch führen.

Unscrew drain valve cap (1) from valve insert (2). Seal drain valve with sealing compound. Then guide drain valve from above through the drain hole.

2. Überlaufeinheit (6) mit Dichtung (5), Distanzring (4) und Beckendichtung (3) von unten mit dem Ventileinsatz verschrauben. Zum Fixieren den mitgelieferten Schlüssel (7) im Ventileinsatz verwenden.

Using seal (5), spacer ring (4) and basin seal (3) connect overflow unit (6) to the valve insert by screwing together from below. To fix, use the special tool provided (7) in the valve insert.

Achtung: Der max. Ablauf der Überlaufgarnitur UG.1 beträgt 8 Liter pro Minute.

Attention: The maximum drain capacity of UG.1 is 8 litres per minute.